
Canon


imagePROGRAF iPF610 クイック操作ガイド

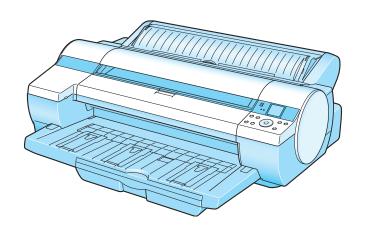

\mathcal{O}_{\square}	給紙方法の切替	. 2
0	ロール紙の操作	.4
	カット紙の操作 1	. 6
	カット紙の操作 2	.8
	給紙関連メッセージへの対処1	0
1 2 3	90 度回転(用紙節約)1	2
	長尺印刷1	4




給紙方法の切替

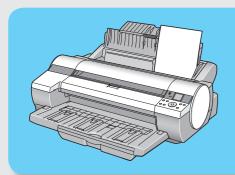

給紙元に手差しを選択する


手差しで用紙をセットする場合は、手差し給紙を選択する。

[給紙選択] キーを押して手差しランプ(a) を点灯させる。

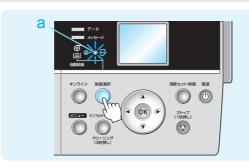



給紙口の選択について

手差しの場合は、用紙を手差し上面給 紙口にセットする。

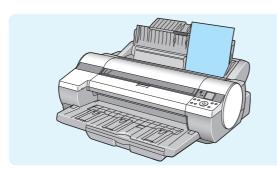

ただし、用紙の種類で [POPボード] を 選択した場合は、用紙を手差し前面給 紙口にセットする。

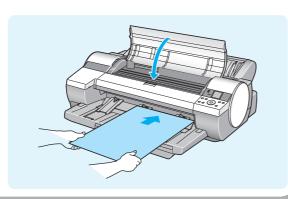

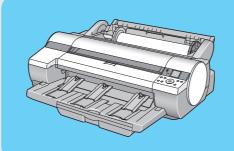


給紙元にロール紙を選択する

ロール紙を使用する場合は、自動給紙を選択する。

[給紙選択]キーを押して自動給紙ランプ(a) を点灯させる。



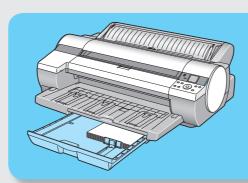


給紙元にカセットを選択する

カセットの用紙を使用する場合は、自動給紙を選択する。

[給紙選択]キーを押して自動給紙ランプ(a) を点灯させる。



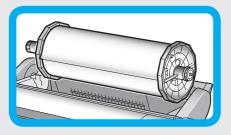


ロール紙の操作

ロール紙をセットしてから印刷するまでの基本的な操作

注)ロール紙にバーコードが印刷されていて、ロール紙残量検知機能がオンの場合は、 手順 9、10 は不要です。また、ロール紙残量検知機能がオフの場合は、手順 10 は不要です。

手差しランプが点灯している場合は、[給紙選択] キーを押して、自動給紙ランプ(a) を点灯させる。

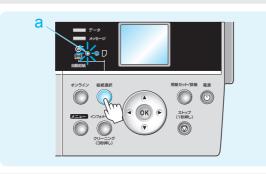


[用紙セット/排紙] キーを押す。


ディスプレイに [ロール紙のセット方法を表示します。] と表示されたら、▲または▼キーを押し、[交換 + 給紙] を選択してから [OK] キーを押す。



排紙延長トレイ(a)を押し込んでから、用紙 アシストガイド(b)を立ち上げる。

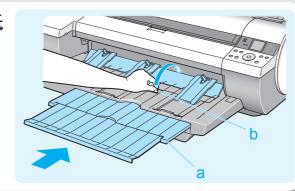


ロール紙ユニットカバーを開く。




ロール紙をロールホルダーにセットする。

5

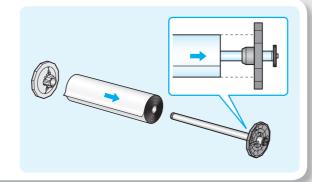

ロール紙の先端を上手前側に向け、ロールホルダーの軸を左右の溝(a)に合わせてセットする。


6 このとき、溝(a)の色とロールホルダーの 軸(b)の色が同じになるようにセットする。

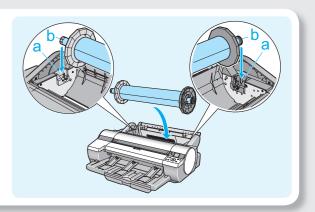

ロール紙の先端を給紙口(a)に差し込み、 給紙音がするまで送り込む。


(給紙動作が開始)



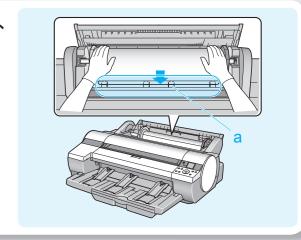

ロール紙ユニットカバーを閉じる。

8

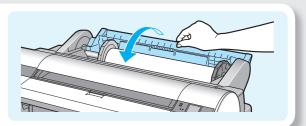

用紙の種類を選択する。

▲または▼キーを押してプリンタにセットされている用紙の種類を選択し、[OK] キーを押す。




用紙の長さを選択する。

▲または▼キーを押してプリンタにセットされている用紙の長さを設定し、[OK] キーを押す。



印刷ジョブを送信する。

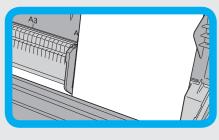

カット紙の操作1

カット紙を手差し上面給紙口にセットして印刷する方法

- 注)・手差し前面給紙口から厚紙に印刷する場合は、製品マニュアルを参照。
 - ・手差し上面給紙口にセットできる用紙は1枚です。

1

印刷ジョブを送信する。


[用紙セット/排紙]キーを押す。

2




手差しカバー(a)を開き、さらに用紙サポート(b)を開く。

3

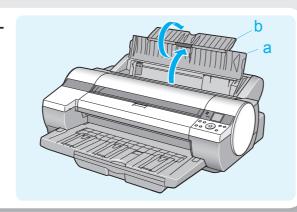


幅ガイド(a)をセットする用紙のサイズの刻印に合わせる。

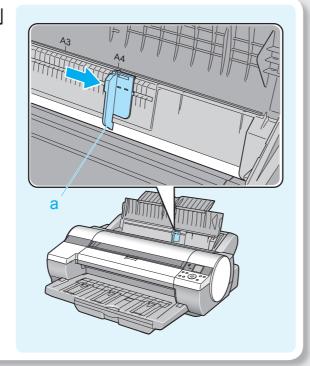


印刷面を上にし、用紙の先端が軽く突き当 たる所まで差し込む。

5

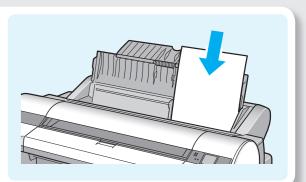

幅ガイド(a)の位置を微調整して、用紙に合わせる。

6

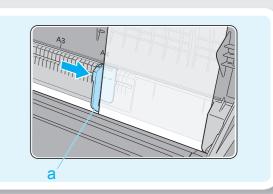


[OK] キーを押して給紙する。 給紙が完了するとオンラインモードになり、 自動的に印刷を開始する。




排紙延長トレイを引き出す。

8

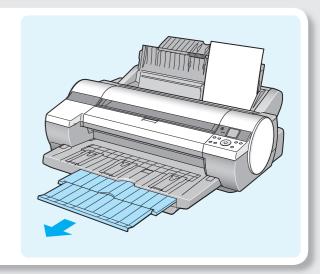

6

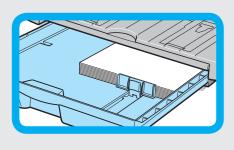


カット紙の操作2


カット紙をカセットにセットして印刷する方法

排紙延長トレイを押し込む。

1

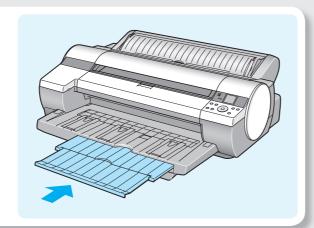


カセットの前面の取っ手(a)を持って手前に引き出し、カセットの左右を両手で持って取り外す。

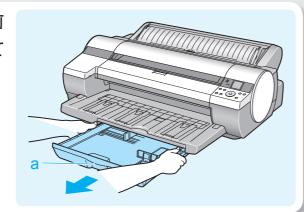


印刷面を下にし、用紙をさばいてから縦長 に揃えてカセットの右奥側にセットする。

3

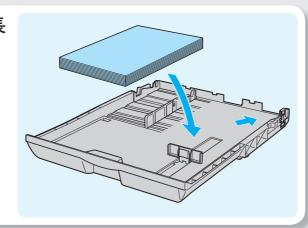


幅ガイド(a)のガイドレバーをつまんで右側にスライドし、用紙に軽く触れる位置まで移動する。

同様に、長さガイド(b)のガイドレバーをつまんで奥側にスライドし、用紙に軽く触れる位置まで移動する。

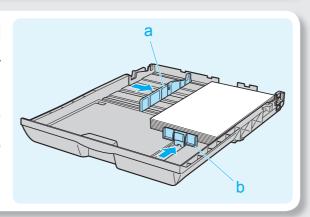


カセットの左右中央を両手で持って、プリンタの奥までしっかりと押し込む。

5

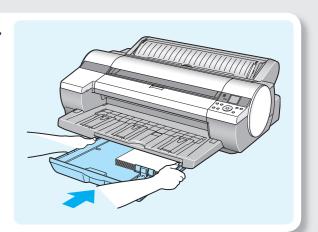

排紙延長トレイを引き出す。

6

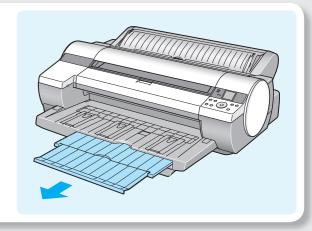

用紙の種類やサイズを変更する場合は、操作パネルのメニューから用紙の種 類やサイズを選択する。

8

印刷ジョブを送信する。


8



給紙関連 メッセージへの対処



用紙種類が違います。





プリンタドライバで指定した用紙 の種類と、プリンタで指定した用 紙の種類が合っていない。

対処法

「用紙ミスマッチ検知」の設定値が「一 時停止する] の場合は、印刷を一時停 止するので、プリンタドライバまたはプリ ンタの設定を変更する。

- 1. 「ストップ]キーを1秒以上押し続けて、 印刷を中止する。
- 2. プリンタドライバで用紙の種類を変更 するか、プリンタにセットしていた用紙 を交換してプリンタの用紙の種類を変 更する。



Ţ

手差し印刷が指定され ましたが、ロール紙が セットされています。



ロール紙がセットされている状態 で、手差しカット紙を指定した印 刷ジョブを受信した。

対処法


〇印刷を続行する場合

- 1. 「用紙セット/排紙] キーを押す。 ロール紙が排紙される。
- 2. [用紙セット/排紙] キーを押す。
- 3. ディスプレイの指示に従って、用紙を セットする。
- 〇印刷を中止する場合 [ストップ]キーを1秒以上押し続けて、 印刷を中止する。



このデータを印刷する には用紙が足りません。






ロール紙残量検知機能が有効な 場合に、ロール紙の残量よりも 長いサイズの印刷ジョブを受信し た。

対処法


〇印刷を続行する場合


- 1. [用紙セット/排紙] キーを押す。
- 2. 残量が十分にあるロール紙に交換す る。
- 〇印刷を中止する場合 「ストップ]キーを1秒以上押し続けて、 印刷を中止する。



• • • • • • •

• • • • • • • •






対処法

〇手差し上面給紙口から給紙した場合

- 1. カット紙を取り除く。
- 2. ディスプレイの指示に従って、用紙を セットする。
- 〇手差し前面給紙口から給紙した場合、 またはロール紙を給紙した場合
- 1. 「用紙セット/排紙] キーを押す。
- 2. ディスプレイの指示に従って、用紙を セットする。

Į.

ロール紙印刷が指定さ れましたが、カット紙 がセットされています。




カット紙がセットされているとき に、ロール紙を指定した印刷ジョ ブを受信した。

対処法

〇印刷を続行する場合

- 1. [用紙セット/排紙] キーを押す。
- 2. カット紙を取り除く。
- 3. [用紙セット/排紙] キーを押す。
- 4. ディスプレイの指示に従って、用紙を セットする。
- 〇印刷を中止する場合 [ストップ]キーを1秒以上押し続けて、 印刷を中止する。

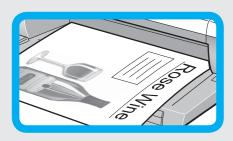

90度回転(用紙節約)

ロール紙に90度回転して印刷するためのプリンタドライバ設定 方法

長 特

縦長の原稿を印刷するとき、原稿の縦の長さがロール紙の幅に収まる場合、原稿を 自動的に90度回転して印刷します。これにより、用紙を節約できます。



回転するとロール紙の幅に収まらない場 合も、ロール紙の幅に合わせて拡大/縮 小する機能を同時に使用すれば、ページ を回転して印刷できます。

- ・Microsoft、Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。
- ・Mac OS は、Apple Inc. の商標です。

ドライバの設定 (Windows)

[用紙の種類] の一覧から、セットさ れている用紙の種類を選択する。

[基本設定] シート



- 「原稿サイズ」の一覧から作成した原 稿のサイズを選択する。
- · 「給紙方法]の一覧から「ロール紙] を選択する。
- ・ 「ロール紙幅」の一覧で、セットされて いるロール紙の幅を選択する。
- ・ 「ページを 90 度回転 (用紙節約)] チェックボックスをオンにする。

[ページ設定] シート




ドライバの設定(Mac OSX)

· 「用紙の種類」の一覧から、セットさ れている用紙の種類を選択する。


Mac OSX

- 「給紙方法」の一覧から「ロール紙」 を選択する。
- ・ [ロール紙幅]で、セットされているロー ル紙の幅が表示されていることを確認 する。
- ・ [原稿サイズ] で、原稿のサイズが表 示されていることを確認する。
- ・ [ページを90 度回転(用紙節約)] チェックボックスをオンにする。

「基本設定」パネル

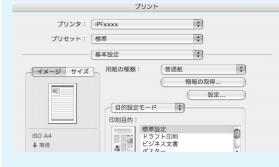

「ページ加工」パネル

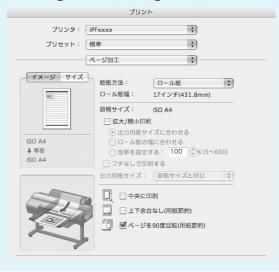

ドライバの設定(Mac OS9)

「用紙の種類」の一覧から、セットさ れている用紙の種類を選択する。


ブリンタ: iPFxxxx お気に入り: ○ 標準設定 基本設定 部数:

[基本設定] パネル

出力先: ブリンタ


[ページ加工] パネル

目的設定モード

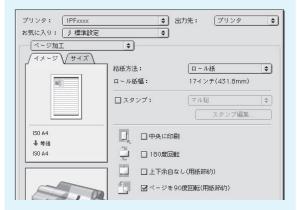

Mac OS9


- [給紙方法] の一覧から [ロール紙] を選択する。
- ・ [ロール紙幅]で、セットされているロー ル紙の幅が表示されていることを確認 する。
- ・「ページを 90 度回転(用紙節約)] チェックボックスをオンにする。

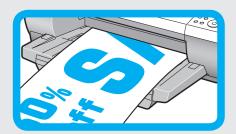

長尺印刷

帯状の原稿をロール紙に印刷し、垂れ幕や横断幕を作成

特 長

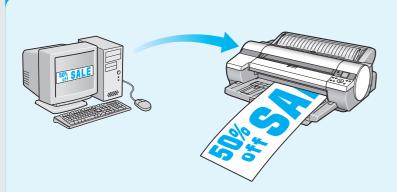

Microsoft Word などのアプリケーションソフトで任意のサイズで作成した原稿を、プリンタドライバで簡単にロール紙の幅いっぱいに拡大できます。

ドライバの設定(Windows)

· [用紙の種類] の一覧から、プリンタにセット されている用紙の種類を選択する。

[基本設定] シート



[ページ設定] シート



- [ユーザ用紙設定]をクリックし、原稿のサイズを登録する。
- ・ [原稿サイズ] の一覧から、登録した原稿の サイズ名を選択する。
- ・ [拡大 / 縮小印刷] チェックボックスをオンに する。
- · [給紙方法] の一覧から [ロール紙] を選択する。
- ・ [ロール紙の幅に合わせる] をクリックし、開いた [情報] ダイアログボックスでロール紙幅を選択して [OK] をクリックする。
- ・ [ロール紙幅]の一覧からセットされているロール紙の幅を選択する。




ドライバの設定 (Mac OSX)

・ [用紙の種類] の一覧から、セットされている用紙の種類を選択する。

Mac OSX

- [給紙方法]の一覧から [ロール紙]を選択する。
- ・ [ロール紙幅] で、セットされているロール紙 の幅が表示されていることを確認する。
- ・ [原稿サイズ] で、作成した原稿のサイズが表示されていることを確認する。
- 「拡大/縮小印刷」チェックボックスをオンにする。
- · 「ロール紙の幅に合わせる〕を選択する。

[基本設定] パネル

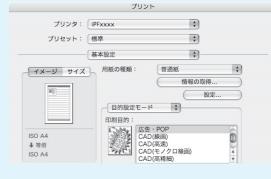

「ページ加工」パネル



ドライバの設定(Mac OS9)

· [用紙の種類] の一覧から、セットされている用紙の種類を選択する。


Mac OS9

- [給紙方法]の一覧から [ロール紙] を選択する。
- 「ロール紙幅」で、セットされているロール紙 の幅が表示されていることを確認する。
- ・ [原稿サイズ] で、作成した原稿のサイズが表示されていることを確認する。
- 「拡大/縮小印刷」チェックボックスをオンにする。
- · [ロール紙の幅に合わせる] を選択する。

[基本設定] パネル



「ページ加工」パネル

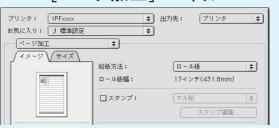

[ページ設定] パネル

